

RICOH




* L 7 5 3 3 9 1 2 *

Nouvelles fonctionnalités du GR DIGITAL III

Merci d'avoir acheté un GR DIGITAL III. Ce document détaille les nouvelles fonctionnalités du GR DIGITAL III non décrites dans le *Mode d'emploi de l'appareil photo GR DIGITAL III* fourni. Les numéros de page se réfèrent au *Mode d'emploi de l'appareil photo GR DIGITAL III*.


1 Liste de dates

Pour visualiser une liste de photos regroupées par date, appuyez sur  dans la vue 81 images (page 31). Les photos prises au cours des sept derniers jours sont identifiées par date et par le nombre de jours passés depuis que ces photos ont été prises.




2 Liste de pages

Pour passer en revue les photos dans les vues 20 et 81 images (page 31) et la liste de dates, appuyez sur la touche **DISP.** Une liste de pages s'affiche.

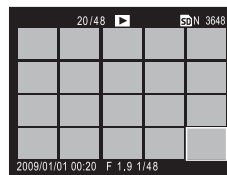

Liste de vignettes

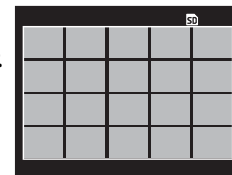

Touche DISP.

Liste de pages

Pour passer en revue les photos dans les vues 20 et 81 images, appuyez sur , , , ou , appuyez sur la manette **ADJ.** vers la gauche ou la droite, ou faites tourner le sélecteur plus-moins. Dans la vue liste de dates, appuyez sur  ou  ou utilisez le sélecteur plus-moins pour faire défiler les photos page par page, puis appuyez sur  ou  ou appuyez sur la manette **ADJ.** vers la gauche ou la droite pour faire défiler les photos par date. Pour visualiser une photo en plein écran, appuyez sur la touche **DISP.** afin de revenir à la liste de vignettes, sélectionnez la photo souhaitée puis appuyez sur la manette **ADJ.** ou appuyez sur la touche **Q** une fois (vue 20 images), deux fois (vue 81 images) ou trois fois (liste de dates).

3 Page de menu avancé

Utilisez  et  pour passer en revue les menus prise de vue (page 54), configuration (page 112) et « Éditer Mes Réglages » (page 117).




4 Dist. mise au pt snap

Une option **1.5m** a été ajoutée au menu **Dist. mise au pt snap** (page 64). Sélectionner cette option pour régler la distance de mise au point snap sur 1,5 m.

5 Contrôle ISO direct de ADJ.

Une option de **Contrôle ISO direct de ADJ.** a été ajoutée au menu configuration (page 112). Si **Oui** est sélectionné, la sensibilité ISO (page 84) peut être ajustée en appuyant sur la manette **ADJ.** vers la gauche ou la droite, lorsque l'appareil photo est en mode Prise de vue. Le réglage par défaut est **Non**.

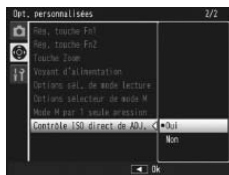



Attention

La manette **ADJ.** peut être utilisée pour ajuster la sensibilité lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en modes Changement de programme et Priorité ouverture (en mode Changement de programme, la sensibilité peut être ajustée, même après avoir relâché le déclencheur, tant que l'ouverture et la vitesse d'obturation s'affichent). Notez qu'une fois la sensibilité ajustée de cette manière, **Auto** et **Auto-Hi** ne peuvent pas être sélectionnés de nouveau.

6 Le flash GF-1

L'appareil photo prend désormais en charge l'interface du flash Ricoh et propose le contrôle du flash automatique TTL avec les flashes optionnels GF-1. Consultez le manuel GF-1 ou « Le flash GF-1 » à la page 167 du *Mode d'emploi de l'appareil photo GR DIGITAL III* pour en savoir plus.

Pour choisir un mode Flash, appuyez sur  (le mode Flash manuel n'est pas disponible). Le mode Flash manuel doit être sélectionné avec les commandes du GF-1, mais le niveau de flash peut être sélectionné à l'aide de l'option **Niveau de flash manuel** (page 73) dans le menu prise de vue de l'appareil photo (page 54).

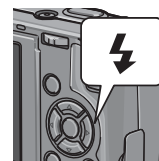

7 Autres modifications

Les flashes optionnels ne se déclenchent pas lors de prises de vue à intervalles (page 75). Utilisez le flash intégré.